SAMSUNG

USER'S MANUAL

SH18BW6 Series
SH24BW2 Series

ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
PORTUGUÊS
DEUTSCH
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Split-type Air Conditioner
(Cooling and Heating)

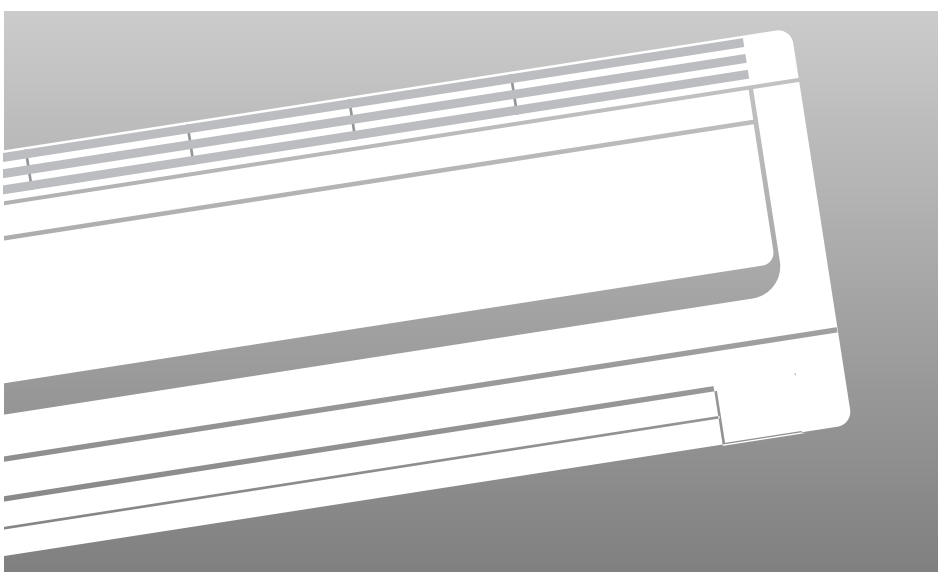

ⒺⓈⒻⒾⓅⒹⒼ DB98-23972A(1)

Προφυλάξεις ασφαλείας

Οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφάλειας πρέπει να ληφθούν υπ'όψιν όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν δεν ακολουθήσετε προφυλάξεις ασφάλειας, μπορείτε να προκαλέσετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή θανάτου.
- Η εγκατάσταση του κλιματιστικού αυτού πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή ή την αντιπροσωπεία του ή ειδικευμένο τεχνικό.
- Αποσυνδέστε όλες τις ηλεκτρικές παροχές πριν από την επιδιόρθωση, την εγκατάσταση ή τον καθαρισμό.

Κατά τη λειτουργία

- Οι χρήστες της συσκευής αυτής προειδοποιούνται να μην προσπαθήσουν να την επισκευάσουν μόνοι τους σύμφωνα με την κρίση τους. Συνιστάται να καλέσουν αμέσως εξουσιοδοτημένο κέντρο επιδιόρθωσης.
- Ποτέ μην ρίξετε οποιοδήποτε υγρ πρίζα ή διακόψτε την τροφοδοσία από τον διακόπτη και καλέστε την εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία της εταιρίας μας ή ζητήστε τη συνδρομή ενός εξουσιοδοτημένου κέντρου επιδιόρθωσης.
- Μην βάζετε αντικείμενα ανάμεσα στα πτερύγια κατεύθυνσης παροχής αέρος διότι πιθανόν θα κάνετε ζημιά στον εσωτερικό ανεμιστήρα ή και μπορεί να προξενηθεί τραυματισμός. Τα πρέπει να παραμένουν μακριά από τη μονάδα.
- Μην βάζετε εμπόδια μπροστά στη μονάδα.
- Ποτέ μην ψεκάσετε υγρό μέσα στην εσωτερική μονάδα. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, κλείστε το ρελέ του κλιματιστικού μηχανήματος και καλέστε τον ειδικευμένο τεχνικό που έκανε την εγκατάσταση.
- Βεβαιωθείτε οτι η μονάδα αερίζεται σωστά όλη την ώρα: Μην τοποθετείτε ρούχα ή άλλα αντικείμενα επάνω στην μονάδα.
- Εάν δεν χρήσιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες. (όπου αυτό εφαρμόζεται)
- Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, η απόσταση δεν πρέπει να είναι πάνω από 7 μέτρα από την συσκευή. (όπου αυτό εφαρμόζεται)

Πώς θα αποσύρετε τη μονάδα

- Πριν να πετάξετε την συσκευή, πρέπει να βγάλετε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.
- Όταν χρειάζεστε να αποσύρετε τη μονάδα, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας. Εάν οι σωλήνες αφαιρεθούν με λάθος τρόπο, ενδέχεται να διαρρεύσει ψυκτικό με ρύπανση της ατμόσφαιρας. Εάν έρθει σε επαφή με το δέρμα, προκαλώντας τραυματισμό.
- Σας παρακαλούμε, ανακυκλώστε ή πετάξτε το υλικό συσκευασίας αυτού του προϊόντος με τρόπο φιλικό προς το να δείχνει σεβασμό στο περιβάλλον.

Άλλα

- Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείτε και να αποθηκεύετε τη συσκευή πλάγια ή ανάποδα για να αποφύγετε ζημιά στο συμπιεστή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά ή άτομα κλονισμένης υγείας χωρίς επίβλεψη.
- Το μέγιστο ρεύμα μετριέται σύμφωνα με τις προδιαγραφές` ασφαλείας IEC.
- Το ρεύμα μετριέται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Περιεχόμενα

◆ ***Προετοιμασία της συσκευής***

- Προφυλάξεις ασφαλείας 2
- Ονομασία του κάθε εξαρτήματος 4
- Τηλεχειριστήριο - Πλήκτρα και Οθόνη 6
- Τοποθέτηση των Μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο 7
- Εκκίνηση 8

◆ ***Λειτουργία της συσκευής***

- Επίλογη Αυτόματης λειτουργίας 9
- Επίλογη Ψύξης δωματίου 10
- Επίλογη Θέρμανσης δωματίου 11
- Επίλογη Αφύγρανσης 12
- Επίλογη Αερισμού δωματίου 13
- Επίλογη λειτουργίας Turbo 14
- Επίλογη Λειτουργίας Εξοικονόμησης Ενέργειας 15
- Κατακόρυφη Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα . . . 16
- Οριζόντια Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα 17
- Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη εκκίνησης On 18
- Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη σβησίματος Off 19
- Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου 20
- Ρύθμιση του Χρονοδιακόπη 1 ώρας 21

◆ ***Συστάσεις Υποδείξεις για τη χρήσης***

- Συστάσεις για τη λειτουργία 22
- Όρια θερμοκρασίας και υγρασίας 23
- Λειτουργία της Συσκευής σας χωρίς το τηλεχειριστήριο 23
- Οδηγός Αντιμετώπισης Προβλημάτων 24
- Καθαρισμός του κλιματιστικού μηχανήματος σας 25
- Ηλεκτροστατικού φίλτρου σας προσθέστε κενό (Προαιρετικά) 25

Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος
(Απορρίματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδοχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διαθέσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ'όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίας, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊον για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρημάσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέρει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίματα προς διάθεση.

Ονομασία του κάθε εξαρτήματος

Το σχέδιο και το σχήμα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Εσωτερική μονάδα

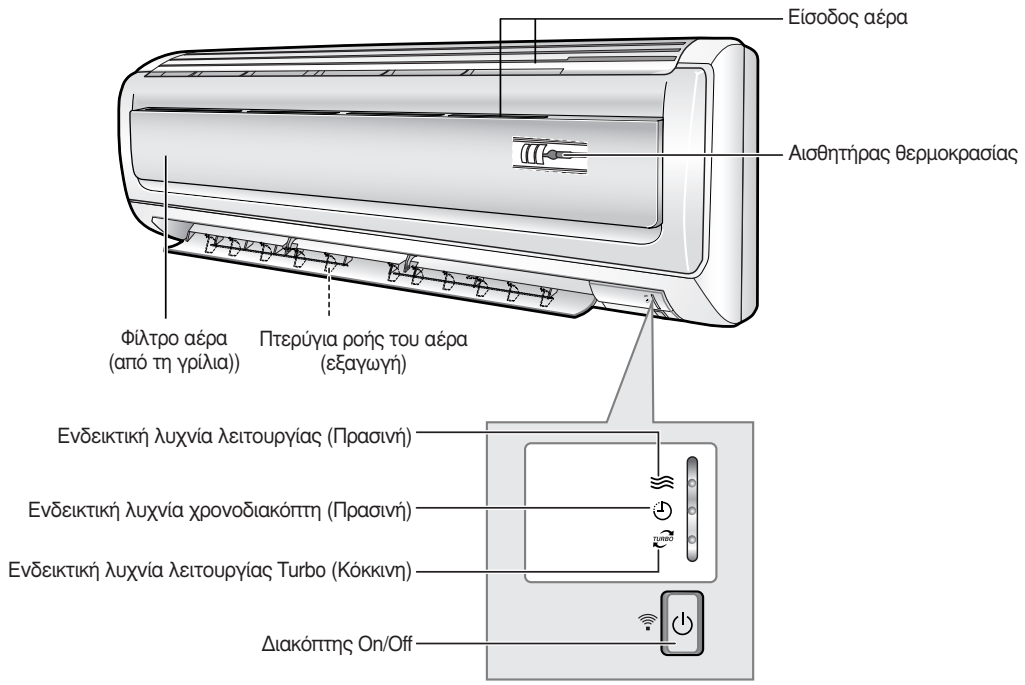

Εξωτερική μονάδα SH18BW6 Series

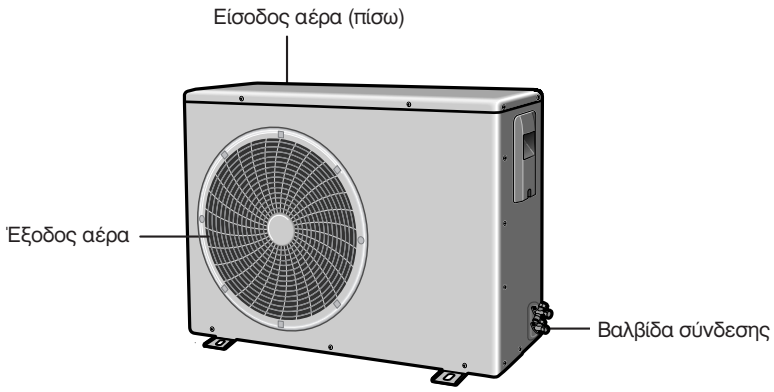

Εξωτερική μονάδα SH24BW2 Series

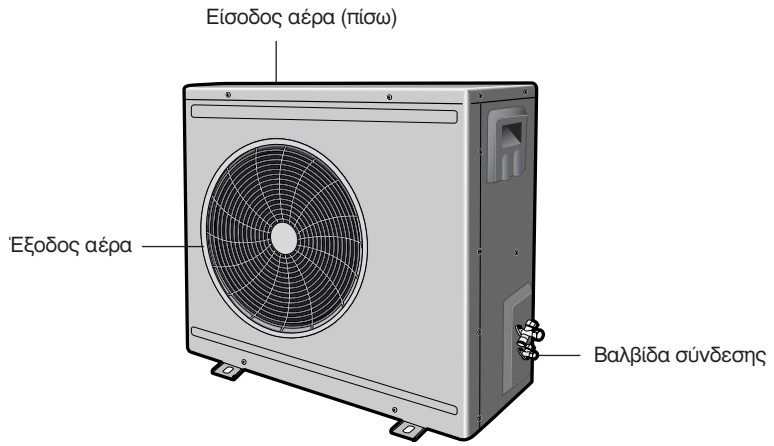

Τηλεχειριστήριο - Πλήκτρα και Οθόνη

Σημείωση

- Κάθε τρόπος ενδεικτικής λιχνίας δείχνει την τρεχούσα ρύθμιση και τη διάρκεια της μπαταρίας.
- Μπορείτε να ελέγξετε τη διάρκεια της μπαταρίας πιέζοντας το πλήκτρο BATTERY.
- Ο αριθμός της ενδεικτικής λυχνίας της διάρκειας της μπαταρίας σημαίνει την υπόλοιπη διάρεκια της. Αντικαταστήσετε τις μπαταρίες όταν απομένει μόνο μια ενδεικτική λυχνία της μπαραρίας.

Τοποθέτηση των Μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο

Πρέπει να τοποθετείτε ή να αντικαθιστάτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου όταν:

- ***Αγοράζετε τη συσκευή***
- ***Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά***

Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε δύο μπαταρίες AAA, LR03, 1.5 V**.**
- Μην χρησιμοποιείτε παλιές μπαταρίες ή διαφορετικά είδη μπαταριών μαζί.
- Οι μπαταρίες ενδέχεται να αποφορτιστούν εντελώς μετά από 12 μήνες, ακόμη και αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.

1 Σπρώξτε το κάλυμμα στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου κατά τη φορά του βέλους και αφαιρέστε το.

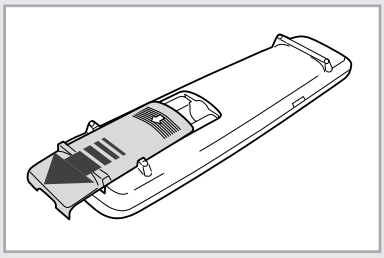

2 Τοποθετήστε τις δύο μπαταρίες, προσέχοντας τους πόλους: το + της μπαταρίας με το + του τηλεχειριστηρίου και το - της μπαταρίας με το - του τηλεχειριστηρίου.

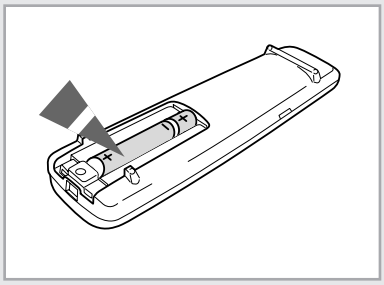

3 Κλείστε το κάλυμμα σπρώχνοντάς το προς τα πίσω, μέχρι να κουμπώσει με ένα κλικ.

Εκκίνηση

Το βιβλίο οδηγιών περιέχει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τη χρήση της συσκευής σας. Σας παρακαλούμε, να τις διαβάσετε προσεκτικά μιας και θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε απόλυτα τα χαρακτηριστικά της μονάδας.

Έχετε δει ήδη τη βασική περιγραφή της μονάδας στις σελίδες 4 εώς 6. Ξεκίινώντας από την επόμενη σελίδα, θα βρείτε μια σειρά από διαδικασίες βήμα προς βήμα για κάθε διαθέσιμη λειτουργία.

Στις εικόνες των διαδικασιών βήμα προς βήμα χρησιμοποιούνται τρία διαφορετικά σύμβολα:

ΠΙΕΣΤΕ	**ΩΘΗΣΤΕ**	**ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΙΑΤΗΜΕΝΟ**

Επίλογη Αυτόματης λειτουργίας

Μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη λειτουργία εάν θέλετε να ψύξετε ή να θερμάνετε αυτόματα το δωμάτιο σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα στη λειτουργία αυτή.

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο POWER .

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργία που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.

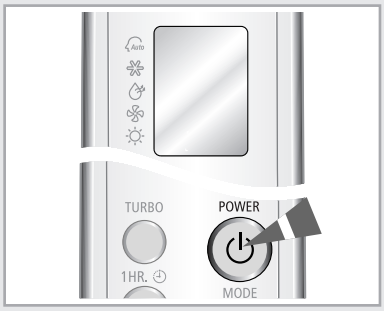

2 Πιέστε το πλήκτρο Auto πάνω στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί το MODE .

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο MODE .
- Η συσκευή λειτουργεί στη λειτουργία Αυτόματη.
- Η Αυτόματη λειτουργία ψύχει και θερμαίνει το χώρο ανάλογα με την προκαθορισμένη θερμοκρασία.
- Η λειτουργία της συσκευής διαγράψτε τη λέξη τρόπος μπορεί να αλλάξει από ψύξη σε θέρμανση ή αντίστροφα, ανάλογα με την τρέχουσα θερμοκρασία κατά τη λειτουργία.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή.

3 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο ▽ | △ μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Η δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας είναι μεταξύ 16°C και 30°C.

Αποτέλεσμα: Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο ▽ | △ :
- Η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1°C
- Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Επίλογη Ψύξης δωματίου

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία Ψύξης, αν επιθυμείτε να ψύχετε το δωμάτιο σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα κατά την ψύξη.

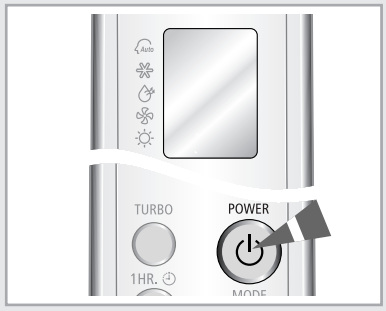

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο POWER .

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.

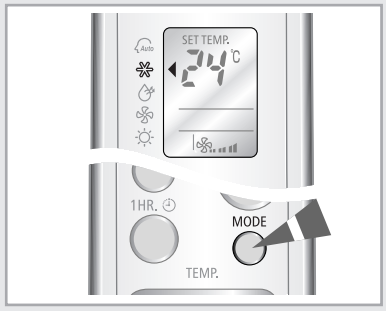

2 Πιέστε το πλήκτρο ◀ πάνω στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί το MODE .

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο MODE .
- Η συσκευή λειτουργεί στη λειτουργία Ψύξη.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή.

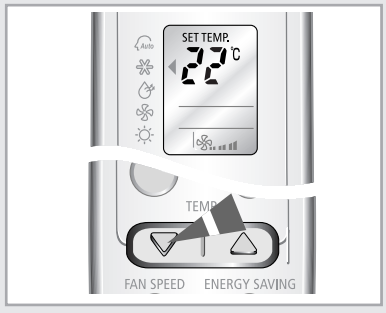

3 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο ▽ | △ μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταξύ 16°C και 30°C.

Αποτέλεσμα:
- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο ▽ | △ :
  - Η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1°C
  - Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.
- Η συσκευή αρχίζει να ψύχει εάν η θερμοκρασία του δωματίου είναι υψηλότερη από την επιλεγμένη θερμοκρασία.
- Η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα να ψύχει όταν η θερμοκρασία του δωματίου συμπέσει με προγραμματισμένη θερμοκρασία, ενώ ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί.

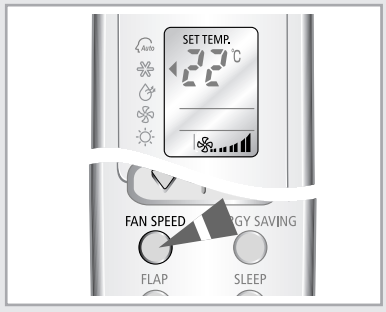

4 Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας το πλήκτρο FAN SPEED μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τιμή.

- Αυτόματη (κατα σειρά : → →)
- Χαμηλή
- Μεσαία
- Υψηλή
- Μέγιστη

Αποτέλεσμα: Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο FAN SPEED ηχεί ο βομβητής.

5 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 16 και 17.

Επίλογη Θέρμανσης δωματίου

Μπορείτε να επιλέξετε την λειτουργία Θέρμανσης αν θέλετε να θερμάνετε το δωμάτιο σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα οτη θέρμανση.

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο POWER .

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.

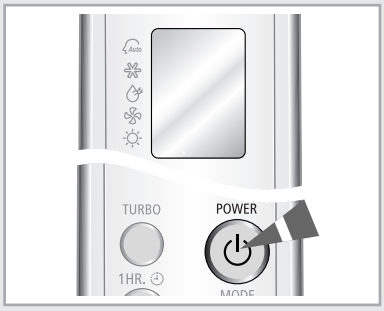

2 Πιέστε το πλήκτρο ☼◄ πάνω στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί το MODE .

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο MODE .
- Η συσκευή λειτουργεί στη λειτουργία Θέρμανσης.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή.

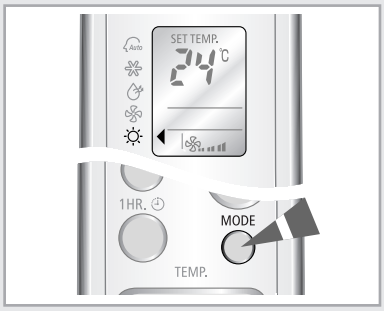

3 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο ▽ | △ μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταξύ 16°C και 30°C.

Αποτέλεσμα:
- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο ▽ | △ :
  - Η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1°C
  - Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.
- Εάν η θερμοκρασία του δωματίου φτάσει σε θερμοκρασία (να διαγραφούν οι παρενθέσεις υψηλότερη από την προκαθορισμένη κατά να προστεθεί ένα κενό +5°C),η συσκευή σταματά την θέρμανση, αλλά ο ανεμιστήρας ακόμα λειτουργεί.
- Η συσκευή αρχίζει να θερμαίνει με την προϋπόθεση να διαγραφεί ότι η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη από την (προκαθορισμένη θερμοκρασία κατά να προστεθεί ένα κενό+3°C να διαγραφούν οι παρενθέσεις).

4 Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας το πλήκτρο FAN SPEED μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τιμή.

- Αυτόματη (κατα σειρά : → →)
- Χαμηλή
- Μεσαία
- Υψηλή
- Μέγιστη

Αποτέλεσμα:
- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο FAN SPEED ηχεί ο βομβητής.
- Για τα πρώτα τρία έως πέντε λεπτά, ο ανεμιστήρας μπορεί να μείνει εκτός λειτουργίας για να εμποδίζ εται η έξοδος κρύου αέρα από την εσωτερική εσωτερική μονάδα. Συμβάλλει στην επαρκή θέρμανση θέρμανση του αέρα στο δωμάτιό σας.

5 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 16 και 17.

Επίλογη Αφύγρανσης

Αν η υγρασία στο δωμάτιο είναι πολύ υψηλή μπορείτε να κάνετε αφύγρανση. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του δωματίου στη λειτουργία αυτή.

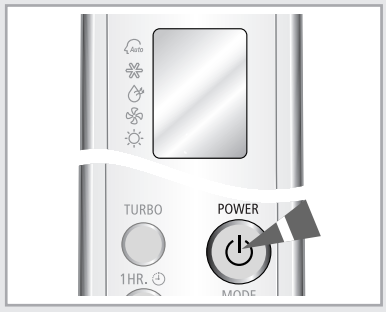

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο POWER .

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.

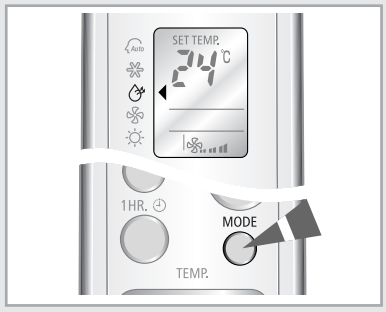

2 Πιέστε το πλήκτρο πάνω στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί το MODE .

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο MODE .
- Η συσκευή λειτουργεί στη λειτουργία Αφύγρανσης.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή.

3 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πιέστε το πλήκτρο ▽ | △ μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Η δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας είναι μεταξύ 16°C και 30°C.

Αποτέλεσμα:
- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο ▽ | △ :
  - Η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1°C
  - Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας
- Η συσκευή αρχίζει να απομακρύνει την υγρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα.

4 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 16 και 17.

Επίλογη Αερισμού δωματίου

Αν η ατμόσφαιρα στο δωμάτιό σας είναι δυσάρεστη μπορείτε να αερίσετε χρησιμοποιώντας την λειτουργία Ανεμιστήρα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα στη λειτουργία αυτή.

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο POWER .

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.

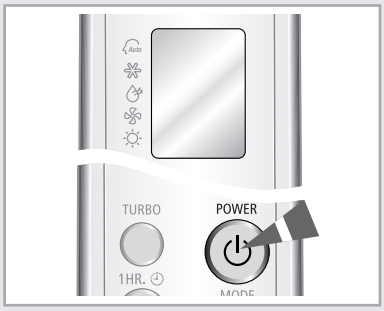

2 Πιέστε το πλήκτρο πάνω στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί το MODE .

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής, κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο MODE .
- Η συσκευή λειτουργεί στη λειτουργία Ανεμιστήρα.
- Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα.

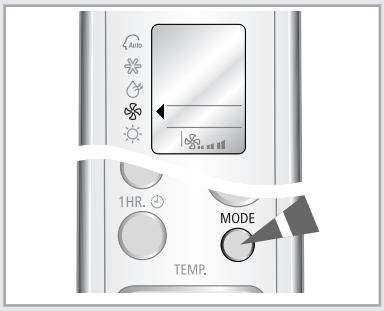

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή.

3 Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας το πλήκτρο FAN SPEED μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τιμή.

- Χαμηλή
- Μεσαία
- Υψηλή

Αποτέλεσμα: Κάθε φορά που πίεζετε το πλήκτρο FAN SPEED , ηχεί ο βομβητής.

4 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 16 και 17.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Επίλογη λειτουργίας Turbo

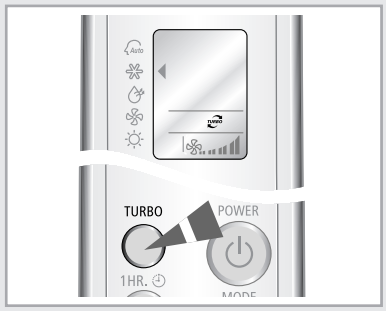

Η λειτουργία Turbo χρησιμοποιείται για να ψύχετε ή να θερμαίνετε το δωμάτιό σας το γρηγορότερο δυνατό. Η λειτουργία Turbo διαρκεί για 30 λεπτά με τις μέγιστες τιμές και μετά επιστρέφει αυτόματα στον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας.

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο POWER .

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.

2 Πιέστε το πλήκτρο TURBO .

Αποτέλεσμα:
- Η θερμοκρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζονται αυτόματα.
- Η συσκευή ψύχει ή θερμαίνει το δωμάτιο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
- Μετά από 30 λεπτά, η συσκευή επανέρχεται αυτόματα στην προηγούμενη λειτουργία και ρύθμιση της θερμοκρασρίας και της ταχύτητας του ανεμιστήρα.
- Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία Turbo στην Αυτόματη λειτουργία, στη λειτουργία Ψύξης και Θέρμανσης. Εάν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία στην Αφύγρανσης ή τον Αερισμό,προσθέστε ένα κενό λειτουργία αλλάζει στην Αυτόματη λειτουργία.

3 Αν θέλετε να σταματήσετε τη λειτουργία Turbo πριν το τέλος της περιόδου των 30 λεπτών, πιέστε το πλήκτρο TURBO .

Αποτέλεσμα: Η συσκευή επανέρχεται αυτόματα στον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας.

4 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ.16 και 17.

Επίλογη Λειτουργίας Εξοικονόμησης Ενέργειας

Μπορείτε να επιλέξετε τη Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κατά την Ψύξη και τη Θέρμανση.

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το πλήκτρο POWER .

Αποτέλεσμα:
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
- Η συσκευή ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά.
- Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.

2 Πίεστε το πλήκτρο ENERGY SAVING .

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.
- Η συσκευή λειτουργεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
- Το πτερύγιο κατεύθυνσης του αέρα κινείται επάνω και κάτω.
- Για να σταματήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας πιέστε πιέστε ξανά το πλήκτρο ENERGY SAVING .

Σημείωση Μπορείτε να επιλέξετε τη Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας μόνο στις Λειτουργίες Ψύξης και Θέρμανσης.

3 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, ππιέστε το πλήκτρο ▽ | △ μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

4 Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πίεζοντας το πλήκτρο FAN SPEED μία ή περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

5 Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα βλ. τις σελ. 16 και 17.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κατακόρυφη Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα

Μπορείτε να ρυθμίσετε κατακόρυφα την κατεύθυνση της ροής του αέρα να διαγραφεί το κόμα. Το εξωτερικό πτερύγιο ροής κινείται επάνω και κάτω αυξάνοντας έτσι την απόδοση της λειτουργίας ψύξης ή θέρμανσης.

1 Πιέστε το πλήκτρο FLAP μέχρι να ρυθμιστεί στην επιθυμητή κατεύθυνση.

Αποτέλεσμα: Το εξωτερικό πτερύγιο ρυθμίζεται κάθετα.

2 Αν θέλετε να κινείται το πτερύγιο επάνω και κάτω αυτόματα όταν η συσκευή λειτουργεί, πιέστε το πλήκτρο FLAP .

3 Για να σταματήσετε την αυτόματη επάνω και κάτω κίνηση του πτερυγίου, πιέστε ξανά το πλήκτρο FLAP.

Σημείωση	***Αν συσκευή...***	***Τότε το πτερύγιο είναι...***
	Δεν λειτουργεί (Off)	εντελώς κλειστό.
	Λειτουργεί ξανά (On)	τίθεται στην αρχική θέση

Οριζόντια Ρύθμιση της κατεύθυνσης της ροής του αέρα

Μπορείτε να ρυθμίσετε οριζόντια την κατεύθυνση της ροής του αέρα με το χέρι σας. Τα εσωτερικά πτερύγια με τα μικρά ελάσματα στρέφουν τον αέρα προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

1 Ρυθμίστε τα εσωτερικά πτερύγια με το χέρι σας σύροντας τα πλάγια αριστερά ή δεξιά.

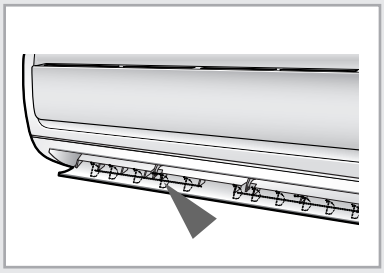

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη εκκίνησης On

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη On για να ξεκινήσει αυτόματα η λειτουργία της συσκευής σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο από 1 ώρα μέχρι 24 ώρες.

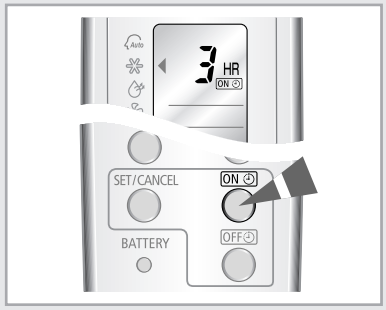

1 Για να ρυθμίσετε την έναρξη της λειτουργίας, πιέστε το πλήκτρο ON μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα στο χρονοδιακόπτη On. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο ανάμεσα στη 1 ώρα και τις 24 ώρες.

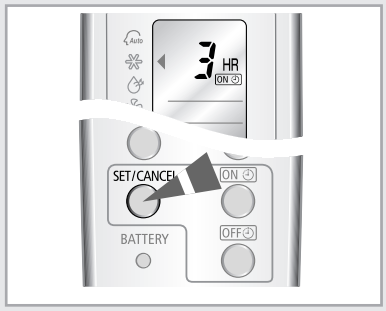

2 Πιέστε το πλήκτρο SET/CANCEL για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Αποτέλεσμα:
- Εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει.
- Σταματά να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία του χρονοδιακόπτη.
- Η επιλεγμένη λειτουργία και θερμοκρασία εξαφανίζονται από την οθόνη μετά από 10 δευτερόλεπτα.
- Η συσκευή ξεκινά αυτόματα στην προκαθορισμένη ώρα και εξαφανίζεται η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη On.

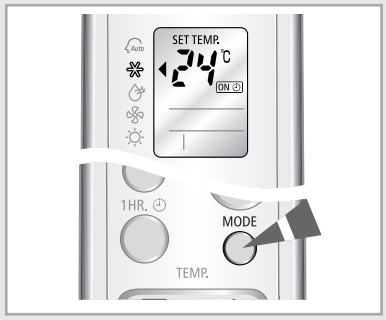

3 Για να επιλέξετε τη λειτουργία εκ των προτέρων, πιέστε το πλήκτρο MODE έως ότου να εμφανιστεί ο επιθυμητός τρόπος λειτουργίας στο πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου.

Αποτέλεσμα: Η συσκευή θα λειτουργήσει στον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας όταν ανάψει.

Σημείωση Εάν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο μετά τη ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη σε On, αυτό θα σταματήσει αυτομάτως μετά από 25 ώρες.

Για να ακυρώσετε το Χρονοδιακόπη On.

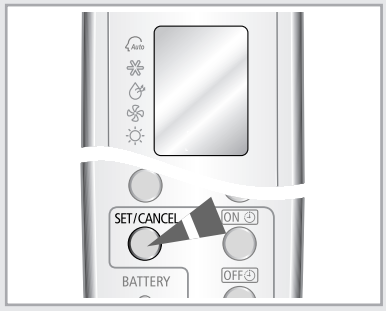

Πιέστε το πλήκτρο SET/CANCEL για να 'ακυρώσετε διαγράψτε την απόστροφο τον Χρονοδιακόπη On.

Σημείωση Εάν πιέσετε το πλήκτρο το διαγραφή SET/CANCEL μπορείτε να διαγράψτε την απόστροφο 'ακυρώσετε και το Χρονοδιακόπη On και το Χρονοδιακόπτη Off.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη σβησίματος Off

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη Off για να τερματίσετε αυτόματα τη λειτουργία της συσκευής σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο από 1 ώρα έως 24 ώρες.

1 Για να ρυθμίσετε την έναρξη της λειτουργίας, πιέστε το πλήκτρο OFF μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα στο χρονοδιακόπτη Off. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο ανάμεσα στη 1 ώρα και τις 24 ώρες.

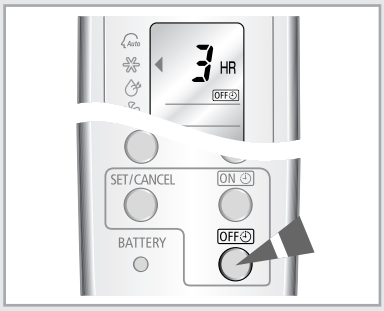

2 Πιέστε το πλήκτρο SET/CANCEL για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Αποτέλεσμα:
- Εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει.
- Σταματά να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία του χρονοδιακόπτη.
- Η συσκευή ξεκινά αυτόματα στην προκαθορισμένη ώρα και εξαφανίζεται η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη Off.

Παράδειγμα **Αν θέλετε να ξεκινήσετε τη συσκευή μετά από δύο ώρες και να την έχετε σε λειτουργία για δύο ώρες:**

1. Πιέστε το πλήκτρο ON μέχρι να εμφανιστεί '2 Hr'.
2. Πιέστε το πλήκτρο SET/CANCEL.
3. Πιέστε το πλήκτρο OFF μέχρι να εμφανιστεί '4 Hr'.
4. Πιέστε το πλήκτρο SET/CANCEL.

Σημείωση Μπορείτε να δείτε ή να αλλάξετε την προγραμματισμένη τιμή και/ή τη θερμοκρασία πιέζοντας το πλήκτρο MODE ή το πλήκτρο ▽ | △ μετά την τοποθέτηση του Χρονοδιακόπτη Off.

Για να ακυρώσετε το Χρονοδιακόπη Off.

Πιέστε το πλήκτρο SET/CANCEL για να 'ακυρώσετε διαγράψτε την απόστροφο τον Χρονοδιακόπη Off.

Σημείωση Εάν πιέσετε το πλήκτρο το διαγραφή SET/CANCEL μπορείτε να διαγράψτε την απόστροφο 'ακυρώσετε και το Χρονοδιακόπη On και το Χρονοδιακόπτη Off.

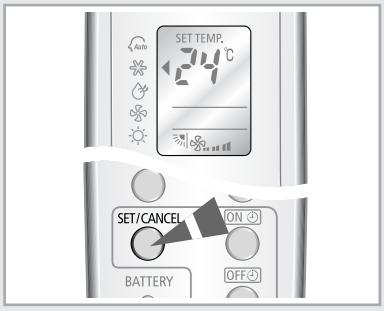

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη ύπνου προκειμένου να σβήνει αυτόματα τη συσκευή όταν κοιμάστε. Η λειτουργία της συσκευής σταματά 6 ώρες αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη.

1 Πιέστε το πλήκτρο SLEEP μέχρι να εμφανιστεί η ενδεικτική λυχνία στο τηλεχειριστήριο.

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.
- Η λειτουργία της συσκευής ρυθμίζεται όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.

Σημείωση Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη ύπνου μόνο στη λειτουργία Ψύξης ή Θέρμανσης.

Ψύξη — Η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1°C κάθε ώρα. Όταν αυξηθεί κατά 2°C, η θερμοκρασία διατηρείται για 4 ώρες.

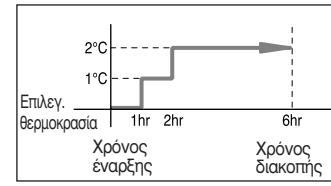

Θέρμανση — Η θερμοκρασία ελαττώνεται κατά 1°C κάθε ώρα. Όταν ελαττωθεί κατά 2°C, η θερμοκρασία διατηρείται για 4 ώρες.

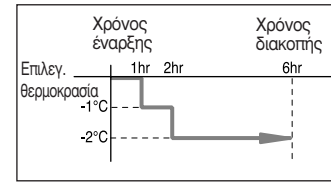

Ακύρωση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Πατήστε το πλήκτρο SLEEP για να 'ακυρώσετε διαγράψτε την απόστροφο τον Χρονοδιακόπη Ύπνου.

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.
- Η ενδεικτική λυχνία δεν εμφανίζεται πια.
- Η συσκευή λειτουργεί κανονικά.

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπη 1 ώρας

1 Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη 1 Ώρας για να σβήνει η συσκευή αυτόματα μετά από μία ώρα. Η ρύθμιση αυτή είναι γρήγορη και εύχρηστη καθώς γίνεται με το πάτημα ενός πλήκτρου και μόνο.

1 Πιέστε το πλήκτρο 1HR. μέχρι να εμφανιστεί η ενδεικτική λυχνία 1HR. στο τηλεχειριστήριο.

Αποτέλσμα:
- Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.
- Η συσκευή σταματά μετά τη μία ώρα λειτουργίας αυτόματα.

2 Για να επιλέξετε μια λειτουργία μετά τη ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη 1 ώρας, MODE πιέστε το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή λειτουργία στο τηλεχειριστήριο.

Αποτέλεσμα: Η συσκευή θα λειτουργήσει στην επιλεγμένη λειτουργία για μία ώρα.

Σημείωση Εάν χρησιμοποιήσετε το Χρονοδιακόπτη της 1 ώρας όταν η συσκευή είναι σβηστή, αυτή θα ξεκινήσει και θα λειτουργήσει για μια ώρα.

Για την ακύρωση του Χρονοδιακόπτη 1 ώρας

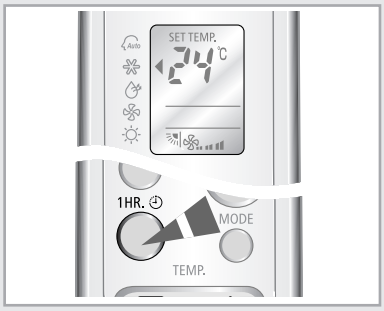

Πατήστε το πλήκτρο 1HR. για να 'ακυρώσετε διαγράψτε την απόστροφο τον Χρονοδιακόπτη 1 ώρας.

Αποτέλεσμα:
- Ηχεί ο βομβητής της εσωτερικής μονάδας.
- Η ενδεικτική λυχνία 1HR. δεν εμφανίζεται πια.
- Η συσκευή λειτουργεί κανονικά.

Συστάσεις για τη λειτουργία

Εδώ υπάρχουν μερικές συστάσεις που οφείλετε να ακολουθείτε όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας:

Θέμα	**Σύσταση**
Αποδόσεις θέρμανσης	Η αντλία θερμότητας απορροφά θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα και τον μεταφέρει στο εσωτερικό. Αν η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα πέφτει, η συσκευή θα θερμαίνει λιγότερο. Αν βρίσκετε πως το δωμάτιο δεν είναι αρκετά θερμό, συνιστάται η χρήση ενός επιπρόσθετου μέσου θέρμανσης.
Ανακυκλοφορία θερμού αέρα	Η συσκευή ανακυκλοφορεί θερμό αέρα για να θερμαίνει το δωμάτιο. Ως εκ τούτου, απαιτείται κάποια ώρα μετά το ξεκίνημα της συσκευής για να θερμανθεί όλο το δωμάτιο. Αν χρειαστεί λοιπόν θέστε σε λειτουργία τη συσκευή λίγη ώρα προτού μπείτε στο δωμάτιο.
Παγωνιά	Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή αλλά η υγρασία είναι υφηλή, η εξωτερική μονάδα μπορεί να έχει παγοκρύσταλλους στη λειτουργία θέρμανσης. ◆ Σταματά η λειτουργία θέρμανσης. ◆ Ό τρόπος λειτουργίας απόψυξης ενεργοποιείται αυτόματα για περίπου 3 και 14 λεπτά. Δεν απαιτείται. Δεν απαιτείται καμμία παρέμβαση; Μετά από περίπου 7 λεπτά, η συσκευή λειτουργεί ξανά κανονικά.
Υψηλές εσωτερικές και εξωτερικές θερμορκασίες	Αν και οι εσωτερικές και οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι υψηλές και η συσκευή ξεκινά να λειτουργεί σε θέρμανση, ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας και ο συμπιεστής ενδέχεται να σταματήσουν κατά διαστήματα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Απλά περιμένετε μέχρι η συσκευή να ξεκινήσει ξανά.
Διακοπή ρεύματος	Αν συμβεί διακοπή ρεύματος ενώ η συσκευή λειτουργεί, η συσκευή θα σταματήσει. Όταν επανέλθει το ρεύμα η συσκευή ξαναρχίζει με τον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας.
Μηχανισμός προστασίας	Η λειτουργία ψύξης. Η εσωτερική μονάδα ισώς δεν γίνεται επιλεγμένη ταχύτητα ανεμιστήρα ως Μεσαία και Χαμηλή στη λειτουργία ψύξης όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή για τη προστασία της εσωτερικής μονάδας από τους παγοκρύσταλλους κάι το πάγος. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας με τη χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα, η επίδοση ψύξης θα μειωθεί. Αν το δωμάτιο δεν δροσιστεί όταν χρησιμοποιηθεί η λειτουργία χαμηλής ταχύτητας, παρακαλείται να ρυθμίσετε τη ταχύτητα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.

Όρια θερμοκρασίας και υγρασίας

Εάν ελέγξετε τα παρακάτω, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την συσκευή σας πιο αποτελεσματικά.

Αν η συσκευή χρησιμοποιείται σε..	**Τότε..**
Υψηλές θερμοκρασίες	Μπορεί να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αυτόματης προστασίας και η συσκευή να σταματήσει.
Χαμηλές θερμοκρασίες	Μια διαρροή νερού ή κάποια άλλη δυσλειτουργία μπορεί να συμβεί αν η συσκευή παγώσει.
Υψηλά επίπεδα υγρασίας	Το νερό μπορεί να συμπυκνωθεί και να στάζει από την επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας, αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική περίοδο.

Τρόπος	**Εξωτ θερμοκρασία**	**Εσωτ θερμοκρασία**	**Εσωτ υγρασία**
Θέρμανση	-10°C - 24°C περ.	27°C ή λιγότερο	-
Ψύξη	-5°C - 43°C περ.	16°C - 32°C περ.	80% ή λιγότερο
Αφύγρανση	18°C - 43°C περ.	16°C - 32°C περ.	-

✳ ***Αν η εξωτερική θερμοκρασία φτάνει στο υς διαγράψτε το κενό 0°C, η ικανοτήτα θέρμανσης μπορεί να πέσει μέχρι 70~80% ανάλογα με την κατάσταση της λειτουργίας.***
Αν η συσκευή χρησιμοποιείται σε πάνω από τους 32°C (θερμοκρασία δωματίου), η ψυκτική ικανότητα μπορεί να μειωθεί.

Λειτουργία της Συσκευής σας χωρίς το τηλεχειριστήριο

Η συσκευή σας μπορεί να λειτουργήσει απ'ευθείας από την εσωτερική μονάδα.

1 Για να ξεκινήσει η συσκευή, πιέστε το διακόπτη On/Off στη δεξιά πλευρά της εσωτερικής μονάδας.

Απο έλεσμα: ◆ Ανάβει η ενδεικτική λυχνία Λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα.
◆ Ηχεί ο βομβητήςτης εσωτερικής μονάδας.
◆ Η συσκευή ξεκινάει με τον πλέον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας ανάλογα με την θερμοκρασίαδωματίου προσθέστε κενό.
Η λειτουργία μπορεί να αλλάξει από ψύξη σεθέρμανση, ή αντιστρόφως ανάλογα με την τρέχουσα θερμοκρασία κατά τη λειτουργία.

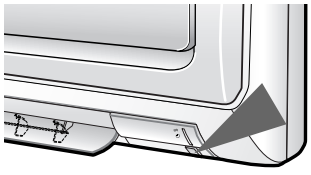

2 Για να σταματήσετε τη συσκευή, πιέστε πάλι το διακόπτη On/Off.

Σημείωση Ακόμα κι εάν η συσκευή λειτουργεί με τον διακόπτη On/Off, ο χειρισμός της είναι εφικτός μέσω του τηλεχειριστηρίου.

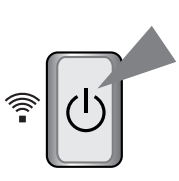

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οδηγός Αντιμετώπισης Προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία του service, ελέγξτε τα παρακάτω. Μπορούν να σας εξοικονομήσουν το χρόνο και τα έξοδα μιας περιττής κλήσης.

Πρόβλημα	Εξήγηση/Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί καθόλου.	◆ Ελέγξτε εάν το ρελέ της ηλεκτρικής παροχής είναι ενεργό. ◆ CΕλέγξτε αν η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας είναι αναμμένη, αν χρειαστεί πιέστε το πλήκτρο POWER στο τηλεχειριστήριο. ◆ Ελέγξτε αν η ενδεικτική λυχνία χρονοδιακόπτη της εσωτερικής μονάδας είναι αναμμένη. αν ναι: - περιμένετε μέχρι να ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης και ηδιαγράψτε την παύλα. - συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα ακυρώστε το χρονοδιακόπτη (βλ. σελ. 18 και 19 για περισσότερες λεπτομέρειες)
Η συσκευή δεν λειτουργεί με το τηλεχειριστήριο	◆ Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια μπροστά από την εσωτερική μονάδα. ◆ Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. ◆ Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε απόσταση εντός 7 μέτρων από τη μονάδα.
Δεν ηχεί ο βομβητής όταν πιέζετε το πλήκτρο POWER στο τηλεχειριστήριο	◆ Βεβαιωθείτε ότι σκοπεύετε τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίουστα προσθέστε κενό δεξιά της εσωτερικής μονάδας. ◆ Αντικαταστήστε, αν είναι ανάγκη, τις μπαταρίες.
Η συσκευή δεν ψύχει ούτε θερμαίνει	◆ Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί ο ορθός τρόπος λειτουργίας (Αυτόματο, Ψύξη, Θέρμανση). ◆ Η θερμοκρασία μπορεί να είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή. ◆ Ελέγξτε εάν είναι λερωμένο το φίλτρο αέρα. Συμβουλευθείτε τη σελίδα 25 για τον καθαρισμό του. ◆ Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μπροστά από την εξωτερική μονάδα.
Κατά τη θέρμανση δεν επιτυχάνεται η επιθυμητή θερμοκρασία και η συσκευή σταματά συχνά	◆ Ελέγξτε αν ρυθμίστηκε σωστά η επιθυμητή θερμοκρασία. ◆ Αυξήστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. ◆ Αν η ροή του αέρα κατευθύνεται προς τα πάνω, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να την κατευθύνετε προς τα κάτω.
Η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν αλλάζει όταν πατάτε το πλήκτρο FAN SPEED	◆ Ελέγξτε ότι η λειτουργίαέχει ρυθμιστεί σε Αυτόματο, Ψύξη, Θέρμανση ή Ανεμιστήρα. Στη λειτουργία Αφύγρανσης ηταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει αυτόματα.
Η κατεύθυνση του αέρα δεν αλλάζει όταν πατάτε το πλήκτρο FLAP	◆ Ελέγξτε αν η συσκευή είναι ανοιχτή, αν χρειαστεί πατήστε το πλήκτρο POWER στο τηλεχειριστήριο.
Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί σωστά.	◆ Ελέγξτε αν ο χρονοδιακόπτης προγραμματίστηκε σωστά, βλ. σελ. 18 και 19.
Οσμή εισέρχεται στο δωμάτιο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.	◆ Αερίστε το δωμάτιο με τη λειτουργία ανεμιστήρα.

Καθαρισμός του κλιματιστικού μηχανήματος σας

Για να πετύχετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας, πρέπει να την καθαρίζετε κάθε 2 εβδομάδες και να απομακρύνετε τη σκόνη που συσσωρεύεται στο φίλτρο αέρα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ***Πριν καθαρίσετε τη συσκευή σας βεβαιωθείτε πως έχετε κατεβάσει το ρελέ ηλεκτρικής παροχής.***

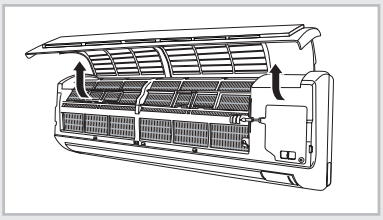

1 Ανοίξτε το εμπρόσθιο κάλυμμα σύροντας τα κάτω μέρος δεξιά και αριστερά πτερύγια προς τα έξω.

2 Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα από κάθε εσοχή του καλύμματος.

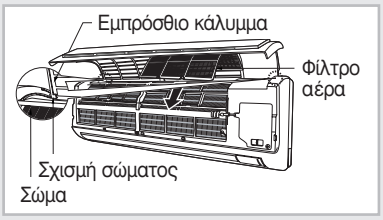

3 Απομακρύνετε όλη τη σκόνη που υπάρχει στο φίλτρο αέρα με μία ηλεκτρική σκούπα ή με μία βούρτσα.

4 Όταν τελειώσετε, επανατοποθετήστε τα φίλτρα αέρα τοποθετώντας σταθερά κάθε εσοχή του καλυμμάτος.

5 Για να κλείστε το εμπρόσθιο κάλυμμα, τοποθετείστε το στα άγκιστρα και πιέστε τις προς τα κάτω δεξιά και αριστερά εσοχές.

6 Καθαρίσετε το εμπρόσθιο κάλυμμα με βρεγμένο ύφασμα και ελαφρό απορρυπαντικό (ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε βενζίνη, διαλυτικό ή άλλες χημικές ουσίες).

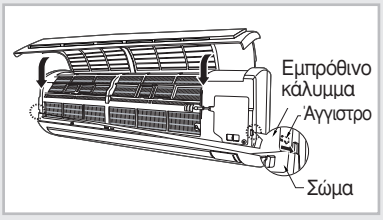

Σημείωση ***PΑν διαγράψτε το P δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για μεγάλο διάστημα, θέστε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα για τρείς ή τέσσερες ώρες για να αεριστεί το εσωτερικό του κλιματιστικού μηχανήματος.***

Ηλεκτροστατικού φίλτρου σας προσθέστε κενό (Προαιρετικά)

Η συσκευή σας μπορεί να εφοδιαστεί με δύο ειδικά φίλτρα-αποσμητικό και ηλεκτροστατικό για να κατακρατώνται η πολύ λεπτή σκόνη και οι οσμές. Πρέπει να τα καθαρίζετε ανά τρεις μήνες.

1 Ανοίξτε το εμπρόσθιο κάλυμμα σύροντας το κάτω μέρος δεξιά και αριστερά εσοχές προς τα έξω.

2 Τραβήξτε έξω τα αποσμητικά διαγραφή και τα ηλεκτροστατικά φίλτρα.

3 Καθαρίστε τα φίλτρα με καθαρό νερό, έπειτα αφήστε τα στη σκιά για να στεγνώσουν.

4 Επανατοποθετήστε τα φίλτρα στη θέση τους.

Σημείωση Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των φίλτρων μεταξύ τους.

5 Κλείστε το εμπρόσθιο κάλυμμα.

Memo

SAMSUNG ELECTRONICS

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding a Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€0,12/min)	www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€0.10/min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk